


UMAK-tüüpi süviskilbi paigaldusjuhend

1) Asetada kilbi korpus seinas olevasse avasse nii, et paigaldusvinklid toetuvad seinale. Kinnitada kilp kruvidega seinale läbi paigaldusvinklites olevate avade. Alternatiivina on võimalik kilpi kinnitada kruvidega läbi korpuse külgseintes asuvate avade.

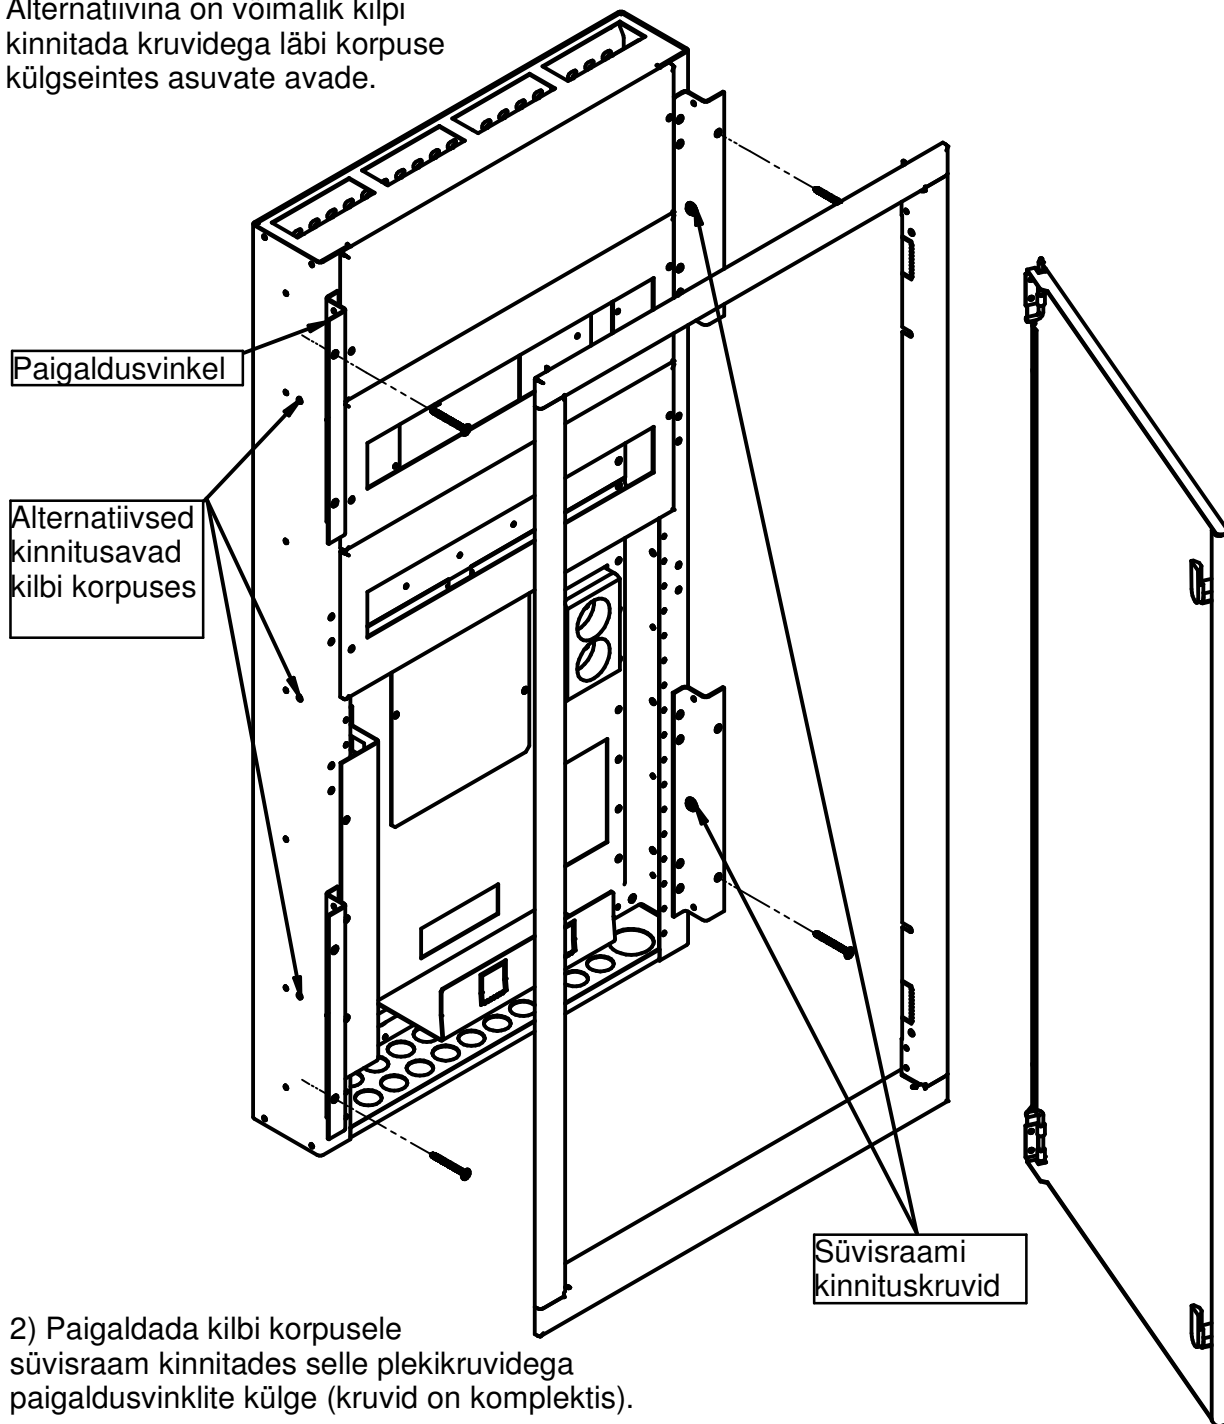

2) Paigaldada kilbi korpusele süvisraam kinnitades selle plekikruvidega paigaldusvinklite külge (kruvid on komplektis).

3) Kinnitada süvisraami külge uks asetades tihvthingede tihvti otsad süvisraamil asuvatesse avadesse. Ukse saab paigaldada ni vasak- kui ka parempoolsena.



ISO 9001 sertifitseeritud ettevõtte

Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax.666 40 60

Töö nimi:

UMAK süviskilbi paigaldusjuhend

Tellijä: Elrato AS

Kood: UMAK6_430IT3_VA_P

Fail: UMAK6_430IT3_VA_P.dft

Koostas:

A.Sõnajalg

Kontrollis:

Kuupäev:

14/10/2020

Stadium:

Leht:

1 / 1